# Руководство по быстрой установке inode-com v1.0

**Подробное руководство по эксплуатации можете найти на CD в комплекте поставки, или на web сайте [www.intellect-module.ru](http://www.intellect-module.ru) в разделе «Поддержка»**

Внешний вид передней панели устройства inode-com v1.0 представлен на ***рисунке 1.***

**1** – разъем RJ-45 «Ethernet» со встроенными индикаторами «**Подключение**» и «**Активность**», предназначенный для подключения устройства к сети Ethernet 100Base-TX/10Base-T или компьютеру, оснащенному соответствующей сетевой картой;

**2** – индикаторы «**Подключение**» и «**Активность**», указывающие состояние подключения к сети Ethernet 100Base-TX/10Base-T;

**3** – разъем RJ-11 «Sensor» для подключения цифровых датчиков;

**4** – кнопка «СБРОС» для аппаратного сброса с последующей инициализацией контроллера устройства;

**5** – разъем подключения дискретных датчиков;
**6** – выходной разъем сигнального реле;

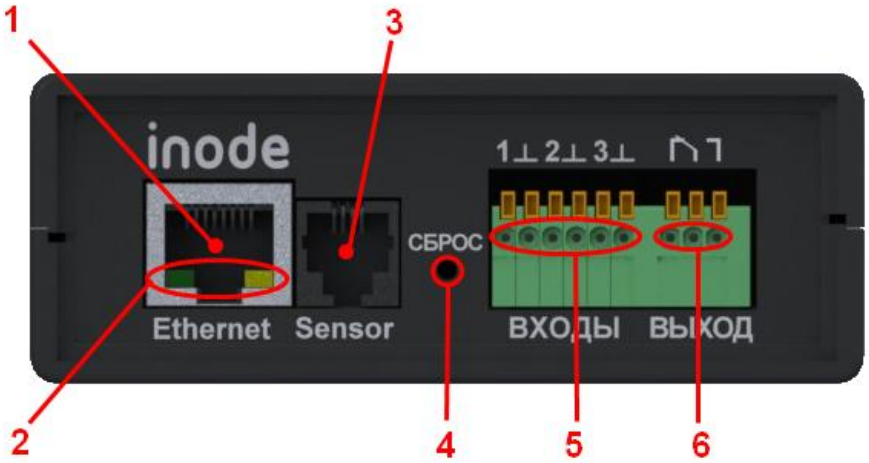


**Рисунок 1 – Внешний вид передней панели устройства inode-com v1.0**

Внешний вид задней панели устройства inode-com v1.0 представлен на ***рисунке 2.***

**7** – разъем подключения питания «Вход 1» (5,5x2,1мм);
**8** – индикатор «Наличие питания на входе 1»;
**9** – разъем подключения питания «Вход 2» (разъемный клеммный блок);
**10** – индикатор «Наличие питания на входе 2»;
**11** – разъем интерфейса RS-232;

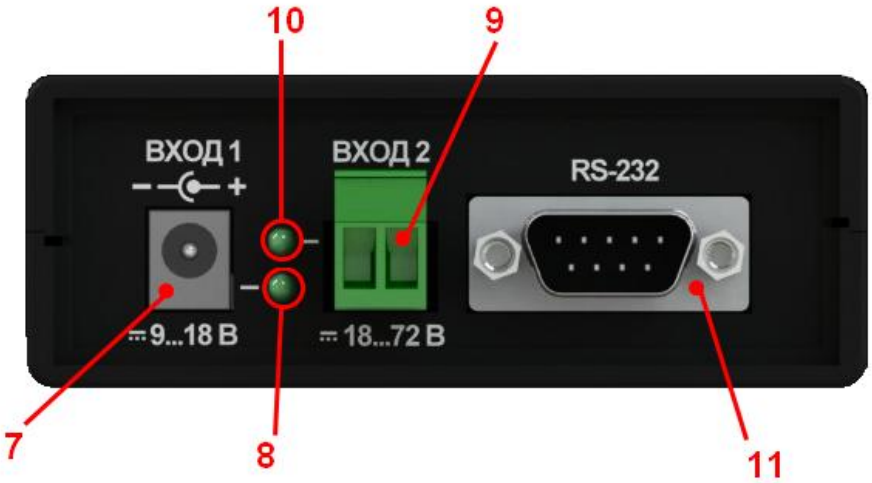


**Рисунок 2 – Внешний вид задней панели устройства inode-com v1.0**

## Первоначальная настройка

Перед подключением устройства прочтите данное руководство.

***Подключение к компьютеру***

1. Выключите питание Вашего компьютера.
2. Подключите Ethernet-кабель к разъему RJ-45 «Ethernet» устройства и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера.
3. Подключите источник питания к устройству.
4. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.
5. Установите IP адрес вашего ПК на следующий: 192.168.200.2, для этого:

- Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел ***Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.***
- В окне ***Сетевые подключения*** щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему ***Подключению по локальной сети*** и выберите строку ***Свойства*** в появившемся контекстном меню
- В окне ***Подключение по локальной сети*** – свойства, на вкладке ***Общие***, в разделе ***Компоненты, используемые этим подключением*** выделите строку ***Протокол Интернета (TCP/IP)***. Нажмите кнопку ***Свойства***.
- Установите переключатель в положение Использовать следующий IP-адрес. В поле ***IP адрес*** введите 192.168.200.2, в поле ***Маска подсети*** введите 255.255.255.0. Нажмите кнопку ***OK***.
- Нажмите кнопку ***OK*** в окне ***Подключение по локальной сети – свойства.***

***Установка IP адреса устройства***

Запустите web-браузер, в адресной строке введите IP адрес устройства (**по умолчанию установлен IP-адрес 192.168.200.200**).

На главной странице откройте пункт меню ***Сетевые настройки (см. рисунок 3)***.

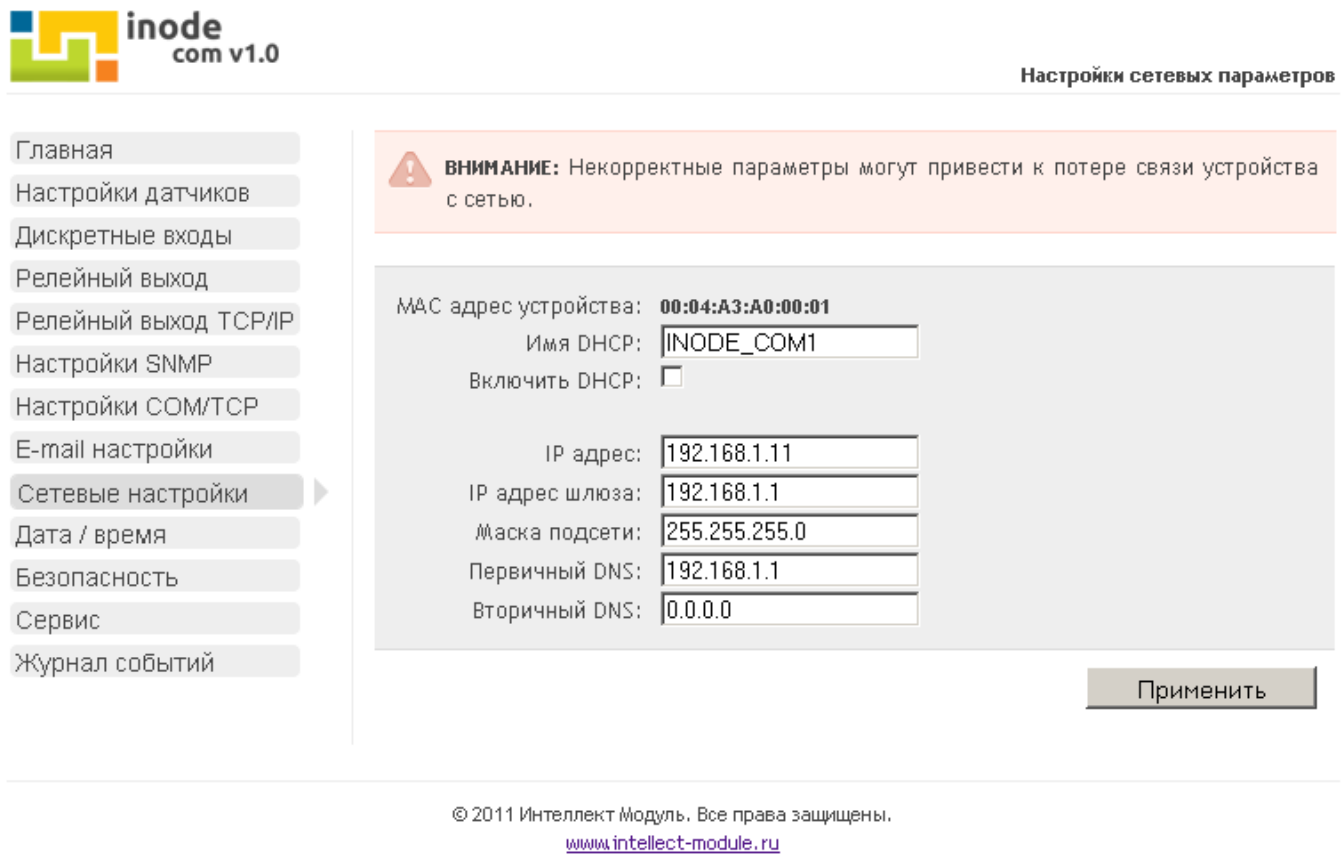


**Рисунок 3 – Вид страницы «Настройки сетевых параметров» web интерфейса inode-com**

По умолчанию используются следующие параметры авторизации: **имя пользователя – «user»**, **пароль – «passw»**.

На станице ***Настройки сетевых параметров*** установите необходимые значения IP адреса, маски подсети, шлюза и DNS сервера, либо включите автоматическое получение этих параметров от DHCP сервера вашей сети.